Panasonic

# フロアスタンド（一般屋内用） 取扱説明書

保管用

品番　ＨＮＬ４６５４６

**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**
  火災の原因となります。
- **ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。**
  火災・感電の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。**
- **電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。**
  コードが損傷し、火災・感電の原因となります。

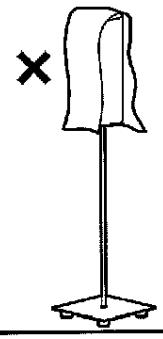

### ⚠ 注意

**照明器具には寿命があります。設置して1※0年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**

※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。

・1年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。**
  やけど・感電の原因となります。
- **電源プラグにゴミ等が付着していないか確認してください。**火災・感電の原因となります。
- **不安定な場所で使用しないでください。**倒れると、火災・破損の原因となります。
- **湿気・水気のあるところ及び、屋外で使用しないでください。**火災・感電・サビの原因となります。

## 各部のなまえと使いかた

### 1 セードを支持金具に取り付ける

①セードから皿小ネジ（3本）を取り外す。　②セードを支持金具にのせる。　③皿小ネジ（3本）を均等に締め付けてセードを固定する。セードが傾く場合は皿小ネジの締め付けで調整してください。

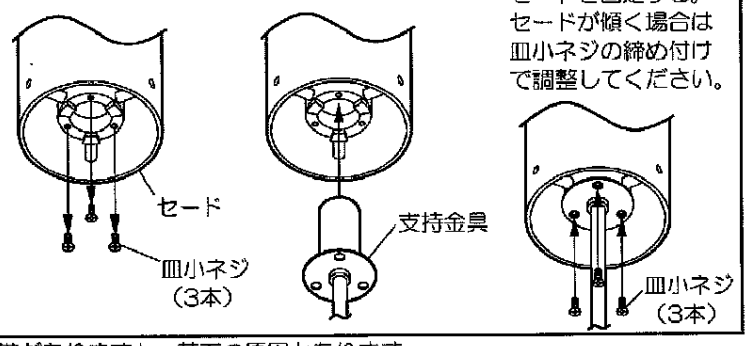


不備がありますと、落下の原因となります。

### 2 ランプを確実に取り付ける

ランプをソケットに確実に締め付けてください。
不備がありますと、火災・感電の原因となります。

### 3 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

### 4 フットスイッチを押す

もう一度押すと消灯します。
（消灯時、表示ランプが点灯します。）

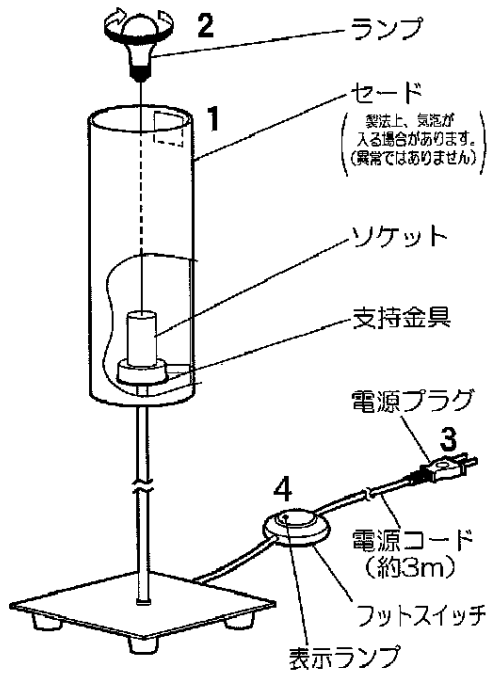


## ■定格 ⚠警告 下記以外のランプを使用しないでください。火災の原因となります。

| 使用電圧 | 適合ランプ |
|---|---|
| AC100V | 一般電球　100Wまで<br>D25形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26） |

## 保証について

- 保証について・・・・・・・・この商品の保証期間は１年間です。
  ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
  補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換 ⚠注意 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

### <お手入れについて>

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

### <ランプ交換について>

本体表示にしたがい、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

**⚠警告 指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。**

| 適合ランプ（指定） | おすすめの交換ランプ |
|---|---|
| 一般電球　100Wまで | 100形シリカ電球<br>（ホワイト・１１０V用・E26） |
| D25形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26） | |

**⚠注意**
**点灯中や消灯直後のランプは高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。**

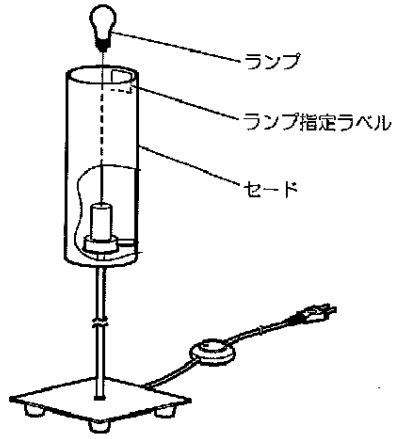


## 故障かな？と思ったときは

次の表に従ってお調べいただき、なお異常のある時には、必ず電源プラグを抜いてから、お求めの販売店にご相談ください。

| 現　象 | 原　因 | 処　置 |
|---|---|---|
| ・点灯しない | ・電源プラグのはずれ<br>・ランプのゆるみ<br>・ランプ切れ<br>・表示以外のランプの使用 | ・確実に電源プラグをコンセントに差し込む<br>・ランプを確実にねじ込む<br>・新しいランプと交換する<br>・表示してあるランプを使用する |

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. HNL46546−TB1　M0409-010310